




Beispiel: Datenübertragung mit dem MASTER 500 & SLAVE 500

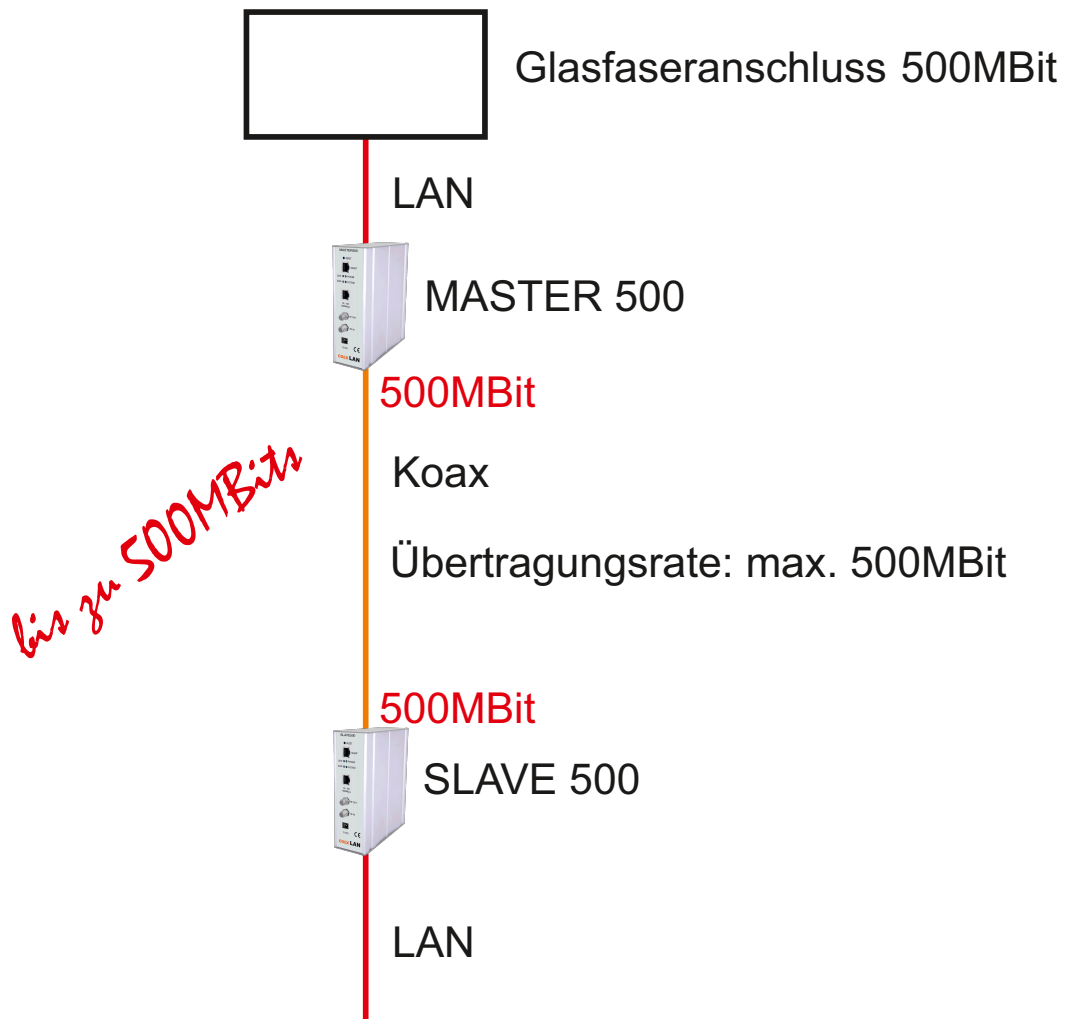

z.Bsp. Fritzbox oder zum coaxLAN Master CLM253 und zur Internetverteilung über die coaxLAN Modems

**Montage und Sicherheitshinweise**

Nichtbeachtung der Montage und Sicherheitshinweise hat den Verlust der Garantie bzw. Gewährleistung zur Folge. Nur zur Verwendung in trockenen Räumen. Nicht in der Nähe von Wärmequellen oder leicht entzündlichen Materialien montieren. Auf ausreichende Belüftung achten und die Lüftungsschlitze des Gerätes nicht abdecken. Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen. Netzteil bitte erst nach erfolgter Montage in die dafür vorgesehene Buchse einstecken.

Legende:

- LAN Verbindung
- Koax Verbindung incl. Internet

Besonderheiten: Der MASTER 500 und der SLAVE 500 können nicht programmiert werden.

Wir unterstützen Sie gerne bei den Planungen, senden Sie uns ein Mail und wir kontaktieren Sie: [info@jkpreisner.de](mailto:info@jkpreisner.de)